



SmartLife ZEN.

умные часы

Руководство
пользователя

- Этот продукт работает только с Bluetooth. Он не может быть подключен к устройству, несовместимому с Bluetooth.
 - Отдельные устройства могут быть несовместимы.
 - Перед подключением по Bluetooth лучше предварительно создать резервную копию существующего устройства на другом носителе.
 - Этот продукт является разряжаемым. Пожалуйста, зарядите перед использованием.
 - Значения или данные, отображаемые в этом продукте или приложении, не являются медицинскими, а являются справочными. Кроме того, значения и данные зависят от среды использования.
- Отсканируйте QR-код и загрузите его в соответствии с инструкциями в приложении.



Android



iOS

Если QR-код не читается

Для Android: посетите, www.mcubemems.ru/wp-content/uploads/2016/11/MS1001.apk;

Для iOS: посетите <https://itunes.apple.com/us/app/yo-ho-sports/id163658017?Mt=8> и загрузите приложение в соответствии с инструкциями на странице.

Если вы не можете получить к нему доступ с помощью вышеуказанных методов, вы также можете попробовать загрузить его через основной магазин приложений для мобильных телефонов. (Найдите «YOHO Bracelet» на рынке мобильных приложений и загрузите его)



Сенсорный
экран

Устройство следует носить на запястье.

Включение: Длительное нажатие на сенсорный экран

Переключение режимов: Нажмите один раз на сенсорный экран.

Просмотр данных текущего режима: Нажмите один раз на сенсорный экран.

Возврат в улучшенный режим: Нажмите и удерживайте сенсорный экран.

Выключение: Длительно нажмите и удерживайте в режиме отображения MAC, выберите «ДА», когда появится ДА/НЕТ, а затем нажмите и удерживайте, чтобы подтвердить выбор.

Соединение с Bluetooth:


1. Включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне и в «настройках» подключитесь к устройству Bluetooth «MS 1020».

2. Запустите приложение «YOHO Bracelet» на мобильном телефоне (для отображения приложения, пожалуйста, проверьте рис. 2)]


3. Включите «Настройки» в приложении.

4. Нажмите «мое устройство».

5 Найдите номер MAC этого продукта и подключитесь.

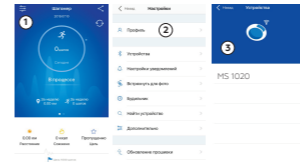

Примечание: Если вам не удастся подключиться, перезапустите приложение YOHO или смарт-браслет, затем повторите подключение с начального шага.



1. Перейти в «Настройки»
2. Нажмите, чтобы просмотреть данные
3. Смахните влево для переключения дисплея
4. Нажмите, чтобы обновить данные
5. Нажмите, чтобы поделиться данными

Данные измерения артериального давления являются справочными и не могут заменить вам медицинские приборы.

Зарядка

1. Откройте крышку зарядного гнезда сбоку.

2. Вставьте USB в зарядное гнездо.

3. Зарядка начнется когда USB-порт подключен к источнику питания.


Время зарядки: около 2 часов

Режим ожидания: около 72 часов

Пожалуйста, коснитесь сенсорного экрана один раз после подключения и проверьте состояние зарядки на экране.

Не используйте головку блока питания с током 1A или выше.

Время ожидания зависит от температуры окружающей среды.

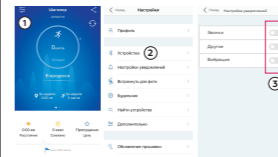

1. Пожалуйста, включите приложение «YOHO», выберите «Настройки», чтобы уведомления о сообщениях оставались включенными. (Содержимое сообщения будет отображаться на экране устройства только после настройки)
2. Выберите уведомления, которые вы хотите получать (справа есть переключатель «вкл/выкл»).
3. Когда ваш мобильный телефон получит сообщение, такое как текстовое сообщение или звонок, уведомление отобразится на экране устройства.

Внимание!
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики данного устройства без предварительного уведомления.

* Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc.
Apple Store являются товарными знаками Apple Inc.

Комплектация: фитнес-браслет FitMaster Color - 1 шт. Инструкция - 1 шт.
Сложное техническое устройство (пластик, металл, резина, электронные компоненты).

Возрастная категория 14+